

Montering av myggnät till utåtgående altandörrar

Plissénät och monteringsram för dörrar. Ramverk i tre delar.



Var noga med att följa instruktionerna.



1. Hopsättning av ram

Sätt samman de tre olika ramdelarna med hjälp av medföljande skruvar (3,9x25) samt täckbricka.

(Stående dörrprofiler är vändbara H+V.
Den långa magnetremsan ska sitta på dörrens handtagssida.)

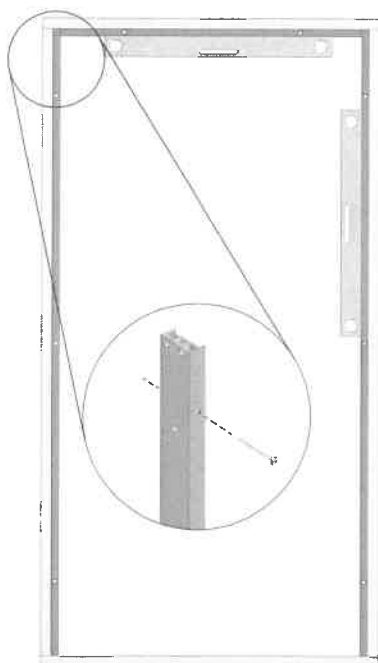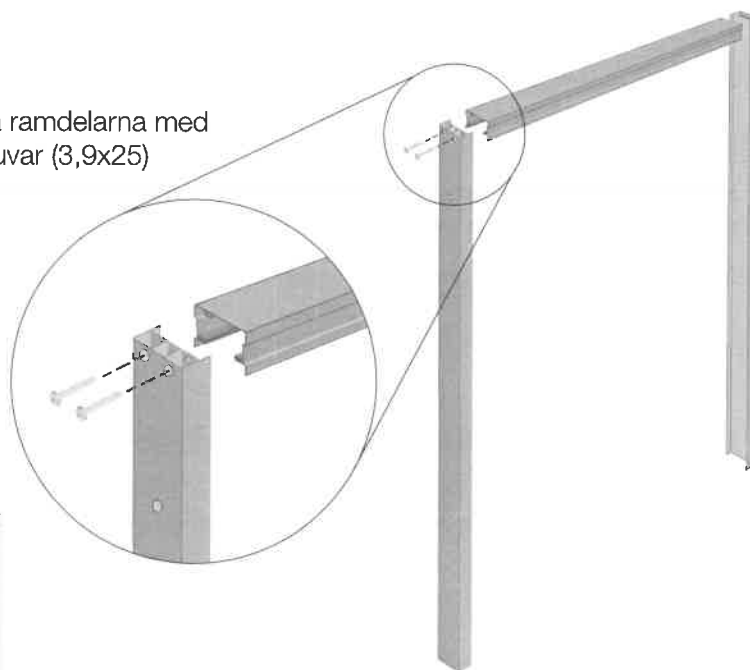

2. Montering i karm

Placera ramen i dörröppningen och justera horisontellt och vertikalt.

Markera för borrhål i karmen genom ramens monteringshål.

Förborra i karmen och skruva fast ramen. (Skruv 3,9x38).

Montera guidelisten (pvc) i botten mellan ramdelarna med hjälp av den förmonterade dubbelhäftande tejp.

Lägg först ut och markera guidlistens placering.